


## Anleitung A509/A510 zur Herstellung von Astor-Buttons

1. Das Werkzeugunterteil "1" in die vordere Position schwenken.
2. Das Button-Oberteil in das Werkzeugunterteil "1" legen und den Druck mit Bild nach oben mit der Folie drauf legen.

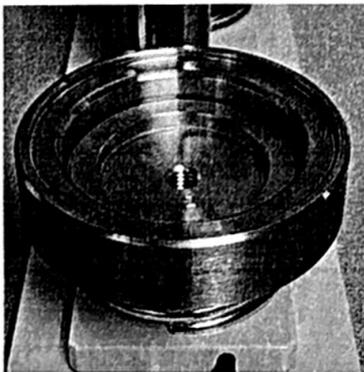


3. Das Werkzeugunterteil "1" mit dem eingelegten Button-Oberteil, dem Druck und der Folie nach hinten schwenken und durch das runterdrücken des Handhebels, das Button-Oberteil mit dem Druck und der Folien in das Werkzeugoberteil einziehen.




4. Das Werkzeugunterteil "2" sollte jetzt in der vorderen Position stehen.

5. Das Button-Unterteil mit der Sicherheitsnadel nach unten in das Werkzeugunterteil legen.

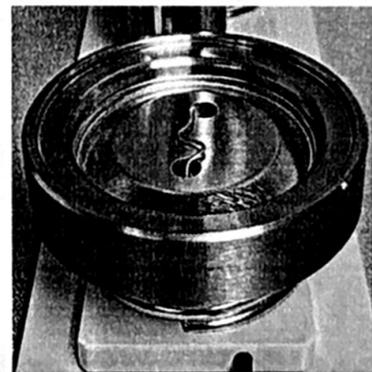

6. Das Werkzeugunterteil "2" mit dem eingelegten Button-Unterteil nach hinten schwenken. Durch das runterdrücken des Handhebels bis zum 1. Widerstand ( Bild A - links) und dann mit Nachdruck ( Bild B- rechts) den Button schließen.

(Bild A)

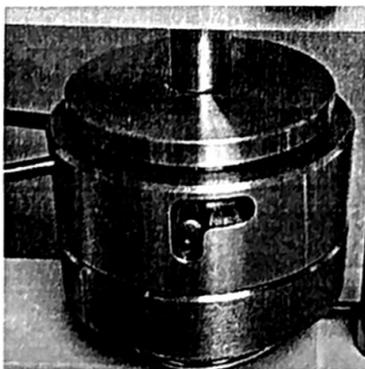

(Bild B)

